

UPUTE ZA POSTAVLJANJE FIBERGLASS ZIDNE TAPETE



VAŽNO!

Prije nego što krenete s postavljanjem tapeta, provjerite imate li sve potrebne dijelove prema priloženoj shemi ako postavljate mural ili potreban broj traka ako se radi o uzorku (patternu).

Pregledajte tapete kako biste se uvjerali da nemaju oštećenja te provjerite mjere i spojeve između segmenata. Ako uočite bilo kakav problem ili nedostatak, **obavezno ga prijavite prije postavljanja na zid**.

NAKNADNE REKLAMACIJE NAKON ZAPOČETE MONTAŽE NE UVAŽAVAMO te ne odgovaramo za greške i oštećenja nastala prilikom postavljanja tapeta na zid.

Tapete su izrađene prema točnim dimenzijama navedenim u vašoj narudžbi.

Na vrhu svakog segmenta nalaze se **oznake koje se uklanjaju** tijekom postavljanja tapete. Tapete se postavljaju “u nulu”, odnosno segmenti se lijepe jedan do drugog bez preklapanja.

Budući da svaki zid nije potpuno ravan, **preporučuje se naručiti barem 5 cm viška sa svake strane**, koji se zatim uklanja tijekom postavljanja tapete.

Ove su upute napravljene posebno za postavljanje **HIA Fiberglass zidnih tapeta u vlažne prostore** ili okruženja u izravnom kontaktu s vodom, kao što su kupaonice, tuš kabine, wellness centri, kuhinje i teretane. U kombinaciji s vodootpornim ljeplom i zaštitnim slojem, tapete mogu zamijeniti pločice na zidovima te čine cjelovito i sigurno rješenje za mokre prostore.

NAŠA JE PREPORUKA DA ANGAŽIRATE STRUČNOG MAJSTORA ZA POSTAVLJANJE TAPETA

Ukoliko ste se ipak odlučili u taj posao upustiti sami, donosimo Vam neke smjernice koje bi Vam mogle olakšati postavljanje!

ZA MONTAŽU ĆE VAM BITI POTREBNI:

metar, skalpel, valjak za primer i premaz, tapetarska četka ili valjak, gleter za nanošenje ljeplila na zid i tapetno ljepilo i premazi.



Tapete isporučujemo bez ljeplila i zaštitnog premaza, pa ih je potrebno nabaviti zasebno. Možete ih kupiti i kod nas. Preporučujemo ljepilo MAPEI Ultrabond Eco Décor Wet Adhesive, a zaštitni premaz MAPEI Mapecoat Décor Protection.

Ukoliko vam tapete postavljaju majstori, preporučujemo da prvo provjerite s njima imaju li potrebne materijale. Također, važno je provjeriti s majstorom zna li pravilno koristiti ove proizvode kako bi osigurali najbolji rezultat postavljanja.



1. PRIPREMA ZIDA

Površina zida mora biti pripremljena, tj. čista a grube površine treba zagladiti. Također mora biti ravna, suha, bez prašine, bez boje na bazi ulja te bez ostataka naljepnica ili starih tapeta. **Površina izložena vodi mora biti zaštićena hidroizolacijom.**

Zid od opeke ili siporexa: žbukanje cementnim mortom. Potrebno je nanijeti primer radi lakšeg i kompaktnijeg nanošenja daljnjih slojeva. Hidroizolaciju bi trebalo nanijeti u 3 sloja, s brtvenim trakama na spojevima, a oko izvoda mješalica i tuševa aplicirati hidroizolacijske trake.

Knauf pregradni zidovi: ploče moraju biti vodootporne. Spojeve knaufa obradite glet masom te po potrebi nanesite 2-3 sloja. Između slojeva mase na spojevima koristite mrežastu traku i završite glet masom te poravnajte. Nakon sušenja potrebno je nanijeti primer radi lakšeg i kompaktnijeg nanošenja daljnjih slojeva. Hidroizolaciju bi trebalo nanijeti u 3 sloja, s brtvenim trakama na spojevima, a oko izvoda mješalica i tuševa aplicirati hidroizolacijske trake.

Zid s pločicama: Temeljito očistite pločice i provjerite da nema pločica koje bi s vremenom mogle ispasti. Fuge je potrebno ispuniti masom za izravnavanje kako bi ih poravnali s pločicama te dobili idealno glatku podlogu za postavljanje zidne tapete. Preporučujemo nanošenje gotove smjese za zaglađivanje "MAPEI Planiprep 4 LVT" ili "MAPEI Planiprep Contract".

2. NANESITE PRIMER

Nakon što je podloga spremna, čista i potpuno suha, potrebno je nanijeti impregnaciju (npr. Mapei Eco Prim Grip), a nakon njenog sušenja (2-3h) zid bi trebao poprimiti svijetli čvrsti izgled.

3. SORTIRAJTE TRAKE I PREGLEDAJTE TAPETU

Sortirajte trake prema priloženoj shemi i redoslijedu. Ako postavljate **mural**, broj segmenta nalazi se na vrhu svake trake. Ako postavljate **uzorak (pattern)**, sve trake su identične i nastavljaju se jedna na drugu, stoga samo prebrojite jeste li primili točan broj traka prema narudžbi.

Nakon sortiranja, pregledajte tapete kako biste se uvjerali da nemaju oštećenja te provjerite odgovaraju li mjere naručenim i jesu li spojevi između segmenata ispravni.

4. NANOŠENJE LJEPILA

Nanesite "MAPEI Ultrabond Eco Décor Wet Adhesive" ljepilo na površinu zida odgovarajućom špatulom. Ovo je posebno ljepilo za ukrasnu stakloplastiku i tapete za primjenu u vlažnim prostorima. Ljepilo nanesite obilno i ravnomjerno na područje predviđeno za prvu traku tapete + par dodatnih centimetara.

5. POSTAVITE PRVU TRAKU

Nanesite ljepilo na dio zida na koji ćete postaviti prvu tapetu. Postavite traku na svoje mjesto na zidu tako da krenete od gornje strane prema dolje. **Važno je precizno postaviti prvu traku, jer će sve ostale trake ovisiti o njenom položaju.** Nakon što postavite prvu traku, odrežite skalpelom bijelu površinu na vrhu trake na kojoj se nalazi oznaka segmenta. Ako ste naručili višak tapete, ravnomjerno ga rasporedite i odrežite tek nakon što je traka postavljena na zid. Prijedite tapetarskim valjkom ili četkom preko cijele tapete kako biste izravnali površinu i istisnuli zaostale mjehuriće zraka.

6. POSTAVLJANJE SLJEDEĆIH TRAKA



Nakon što ste postavili prvi segment, nastavite s postavljanjem sljedećih. Nanesite ljepilo na zid u širini sljedećeg segmenta, ostavljajući nekoliko centimetara viška, i postavite drugi segment uz prvi, **pazeći da su spojevi između segmenata ravni i usklađeni.** Segmenti se postavljaju jedan uz drugi, bez preklapanja. Svaki sljedeći segment mora biti čvrsto pritisnut uz prethodni kako bi se spriječilo pojavljivanje praznina.

7. ZAŠTITNI PREMAZ

Nakon minimalno 12 sati od postavljanja tapeta, kratkodlakim valjkom nanesite dvokomponentni zaštitni sloj "MAPEI Mapecoat Décor Protection". Proizvod se mora iskoristiti u roku od dva sata od miješanja. Za zidove koji nisu izloženi vlazi savjetujemo nanošenje 1-2 sloja zaštitnog premaza, a za zidove u blizini tuša/kade 2-3 sloja premaza. Sušenje između slojeva je minimalno 6-10 sati. Nakon postavljanja tapete i premaza, sve rubove je potrebno zaštititi silikonom.

7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nakon što je zaštitni sloj potpuno suh, tapeta se može očistiti blagim sapunom. Za tvrdokornije nečistoće mogu se koristiti blaga otapala za čišćenje. Nemojte koristiti kiseline koje bi mogle ugroziti zaštitni sloj nanesen u 9. koraku!

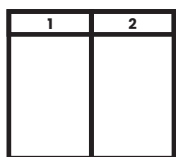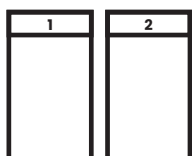

+385 91 315 8880

workshop@hia.hr

hiaworkshop.com

@hiaworkshop

**UŽIVAJTE U SVOM NOVOM ZIDU
I NJEGOVOM BESPRIJEKORNOM
IZGLEDU!**